


CITO LOCK - Anleitung


Die CITO LOCK Schraube funktioniert nur in Verbindung mit der CITO LOCK Mutter. Die Position des Gewindes sowie das Material der CITO LOCK Schraube und Mutter sind so aufeinander abgestimmt, dass die LOCK-Funktion stets gewährleistet ist.

1. Schneiden Sie die CITO LOCK Aussparung in das Ausbrecher-Ober und Ausbrecher – Unterteil.
Für eine korrekte Positionierung der CITO LOCK müssen die Aussparungen übereinander liegen!

CAD-Vorlage: [CITO LOCK Aussparung \(Ende der Seite\)](#)

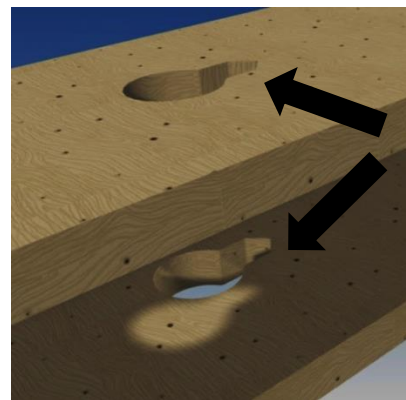

2. Montieren Sie die korrekte CITO LOCK Mutter in das Ausbrecher-Oberteil.

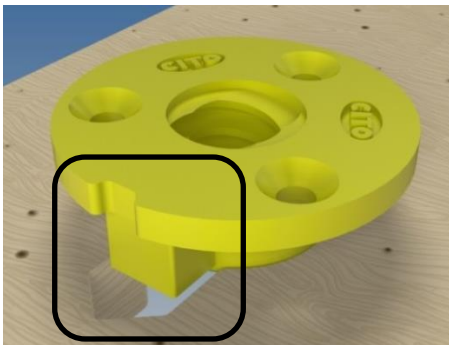

3. Führen Sie die CITO LOCK Schraube durch die Aussparung im Unterteil und verschrauben Sie diese im Uhrzeigersinn.

